
Poniższa instrukcja zawiera procedurę włączenia nowej funkcjonalności w ramach asystentki ds. Zarządzania energią. Włączenie funkcjonalności umożliwia systemowi zarządzanie energią elektryczną zmagazynowaną w magazynie energii w oparciu o ceny dynamiczne i rozładowywanie energii z magazynu do sieci.

Przed przystąpieniem do poniższych kroków upewnij się, że:


- Posiadasz najnowszą wersje aplikacji mobilnej FusionSolar (link : FusionSolar)
- Wersja oprogramowania urządzenia EMMA to V100R025C00SPC115
- Funkcja „asystentki ds. zarządzania energią” jest włączona

Procedura:


1. Zaloguj się na konto właściela na aplikacje mobilną
2. Po zalogowaniu z menu głównego kliknij okienko „asystentka ds. zarządzania energią

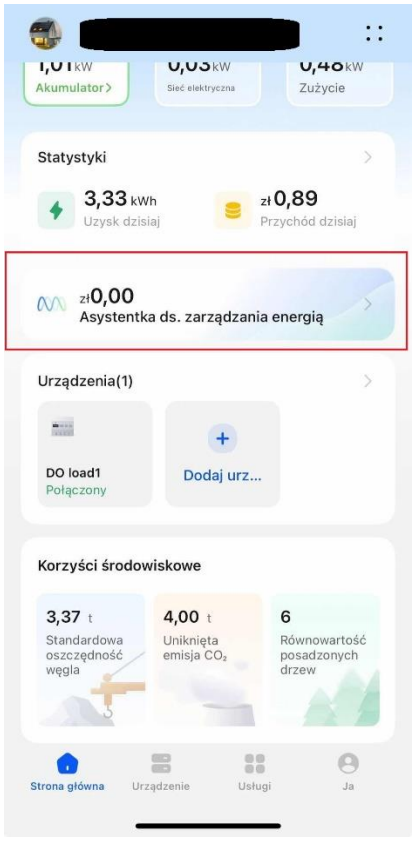


3. Następnie kliknij cztery kropki w górnym prawym rogu ekranu

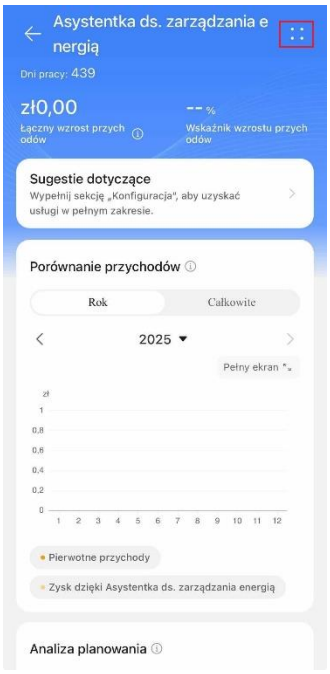

4. Włącz drugą opcje od dołu „Sprzedaż energii elektrycznej z systemu magazynowania energii do sieci elektroenergetycznej”

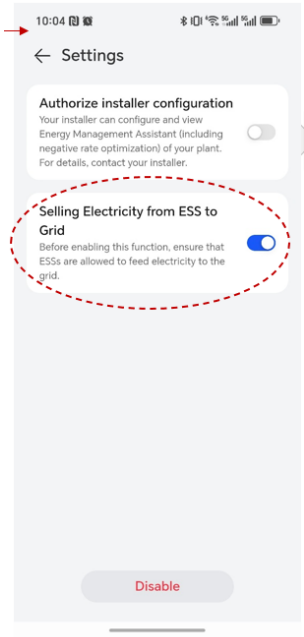


4a. Jeśli w aplikacji mobilnej powyższa opcja nie jest widoczna należy włączyć ją z poziomu wersji przeglądarkowej logując się na konto właściciela

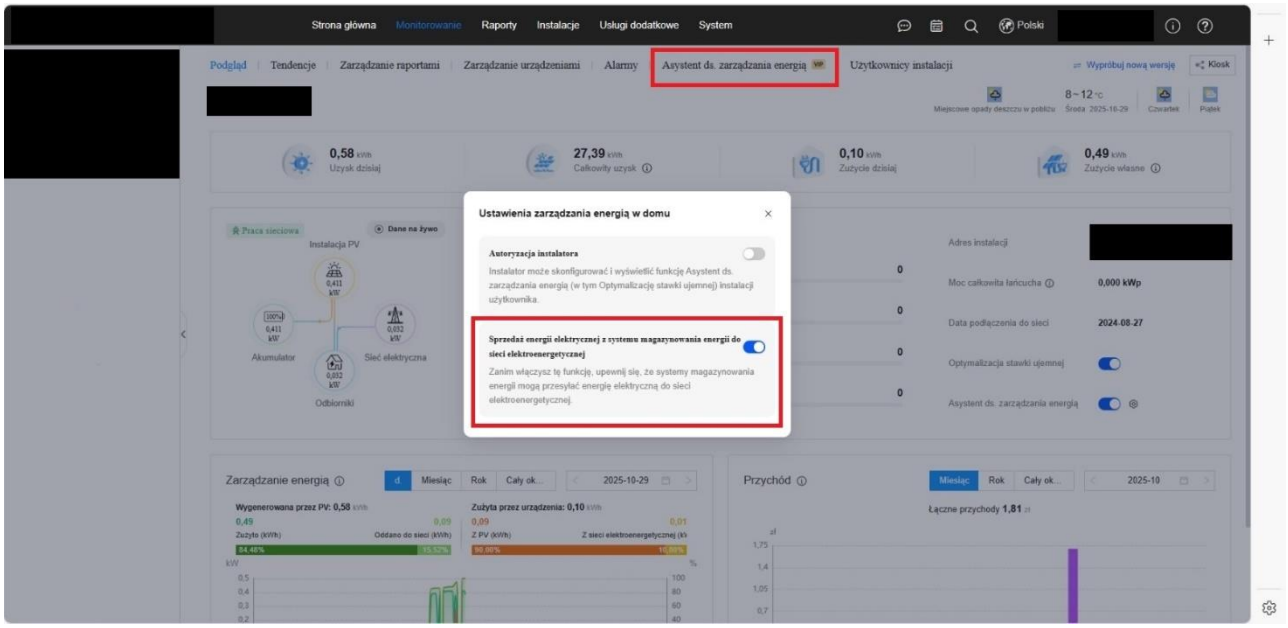

5. Ze względu na polskie przepisy nie można korzystać z magazynu w celu handlu energią (ładowania z sieci + rozładowanie z sieci) bez działalności gospodarczej. Z tego powodu w celu zagwarantowania, iż system zarządzania będzie dokonywał rozładowania magazynu energii tylko energią pochodzącą z instalacji PV należy w konfiguracji magazynu energii wyłaczyć opcje „ładowanie z sieci”.

6. Po zalogowaniu na aplikacje mobilną jako instalator należy wejść w urządzenia i z listy wybrać akumulator (należy kliknąć okienko akumulatora)

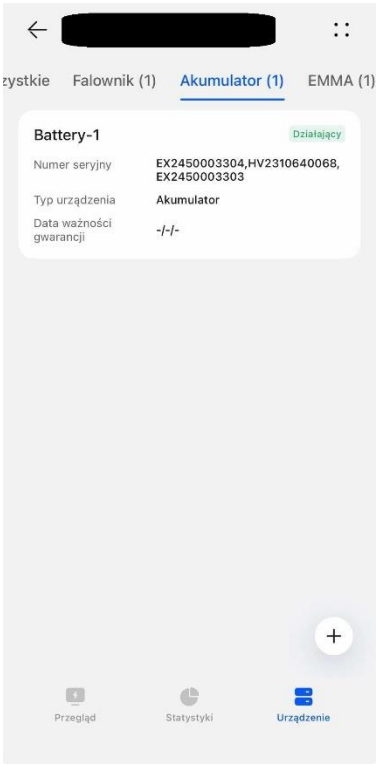

7. Następnie należy kliknąć cztery kropki w górnym prawym rogu i wybrać „Ustawienia parametrów”



8. W dostępnych opcjach parametrów należy kliknąć opcje „ładowanie z sieci”, zmienić opcje na „wyłączono” i na dole po prawej kliknąć „ok”

