

1. Schemat okablowania systemu falownika trójfazowego z licznikiem energii DTSU666 (bez przekładnika prądowego) (UE)

PL

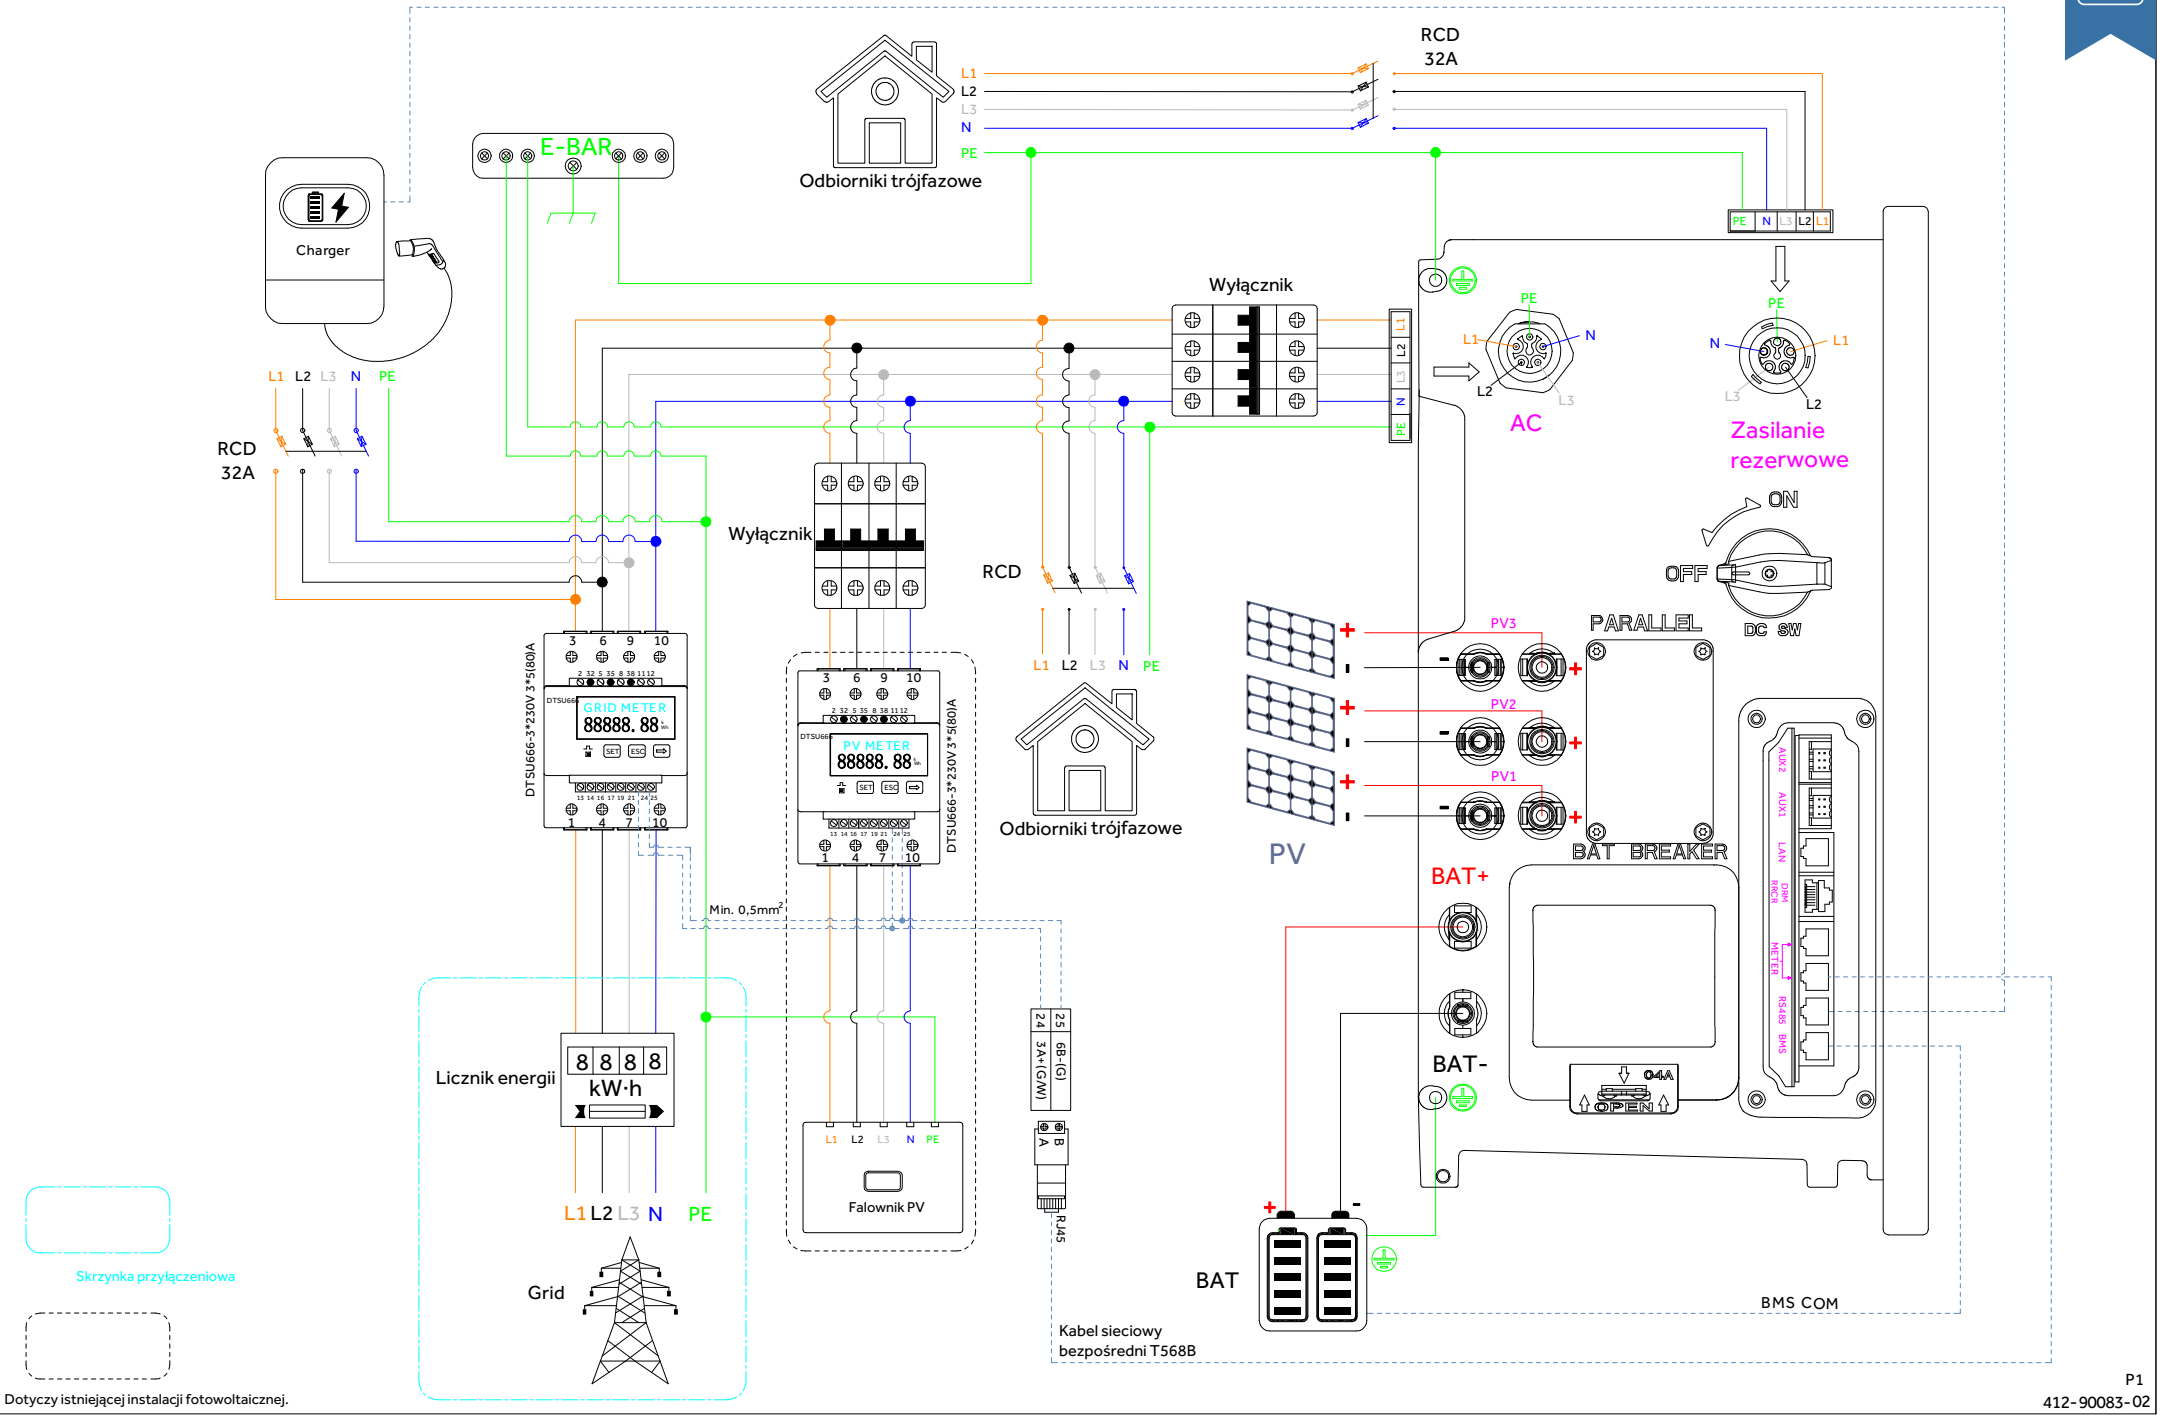

2. Schemat okablowania systemu falownika trójfazowego z licznikiem energii DTSU666 (z przekładnikiem prądowym) (UE)

PL

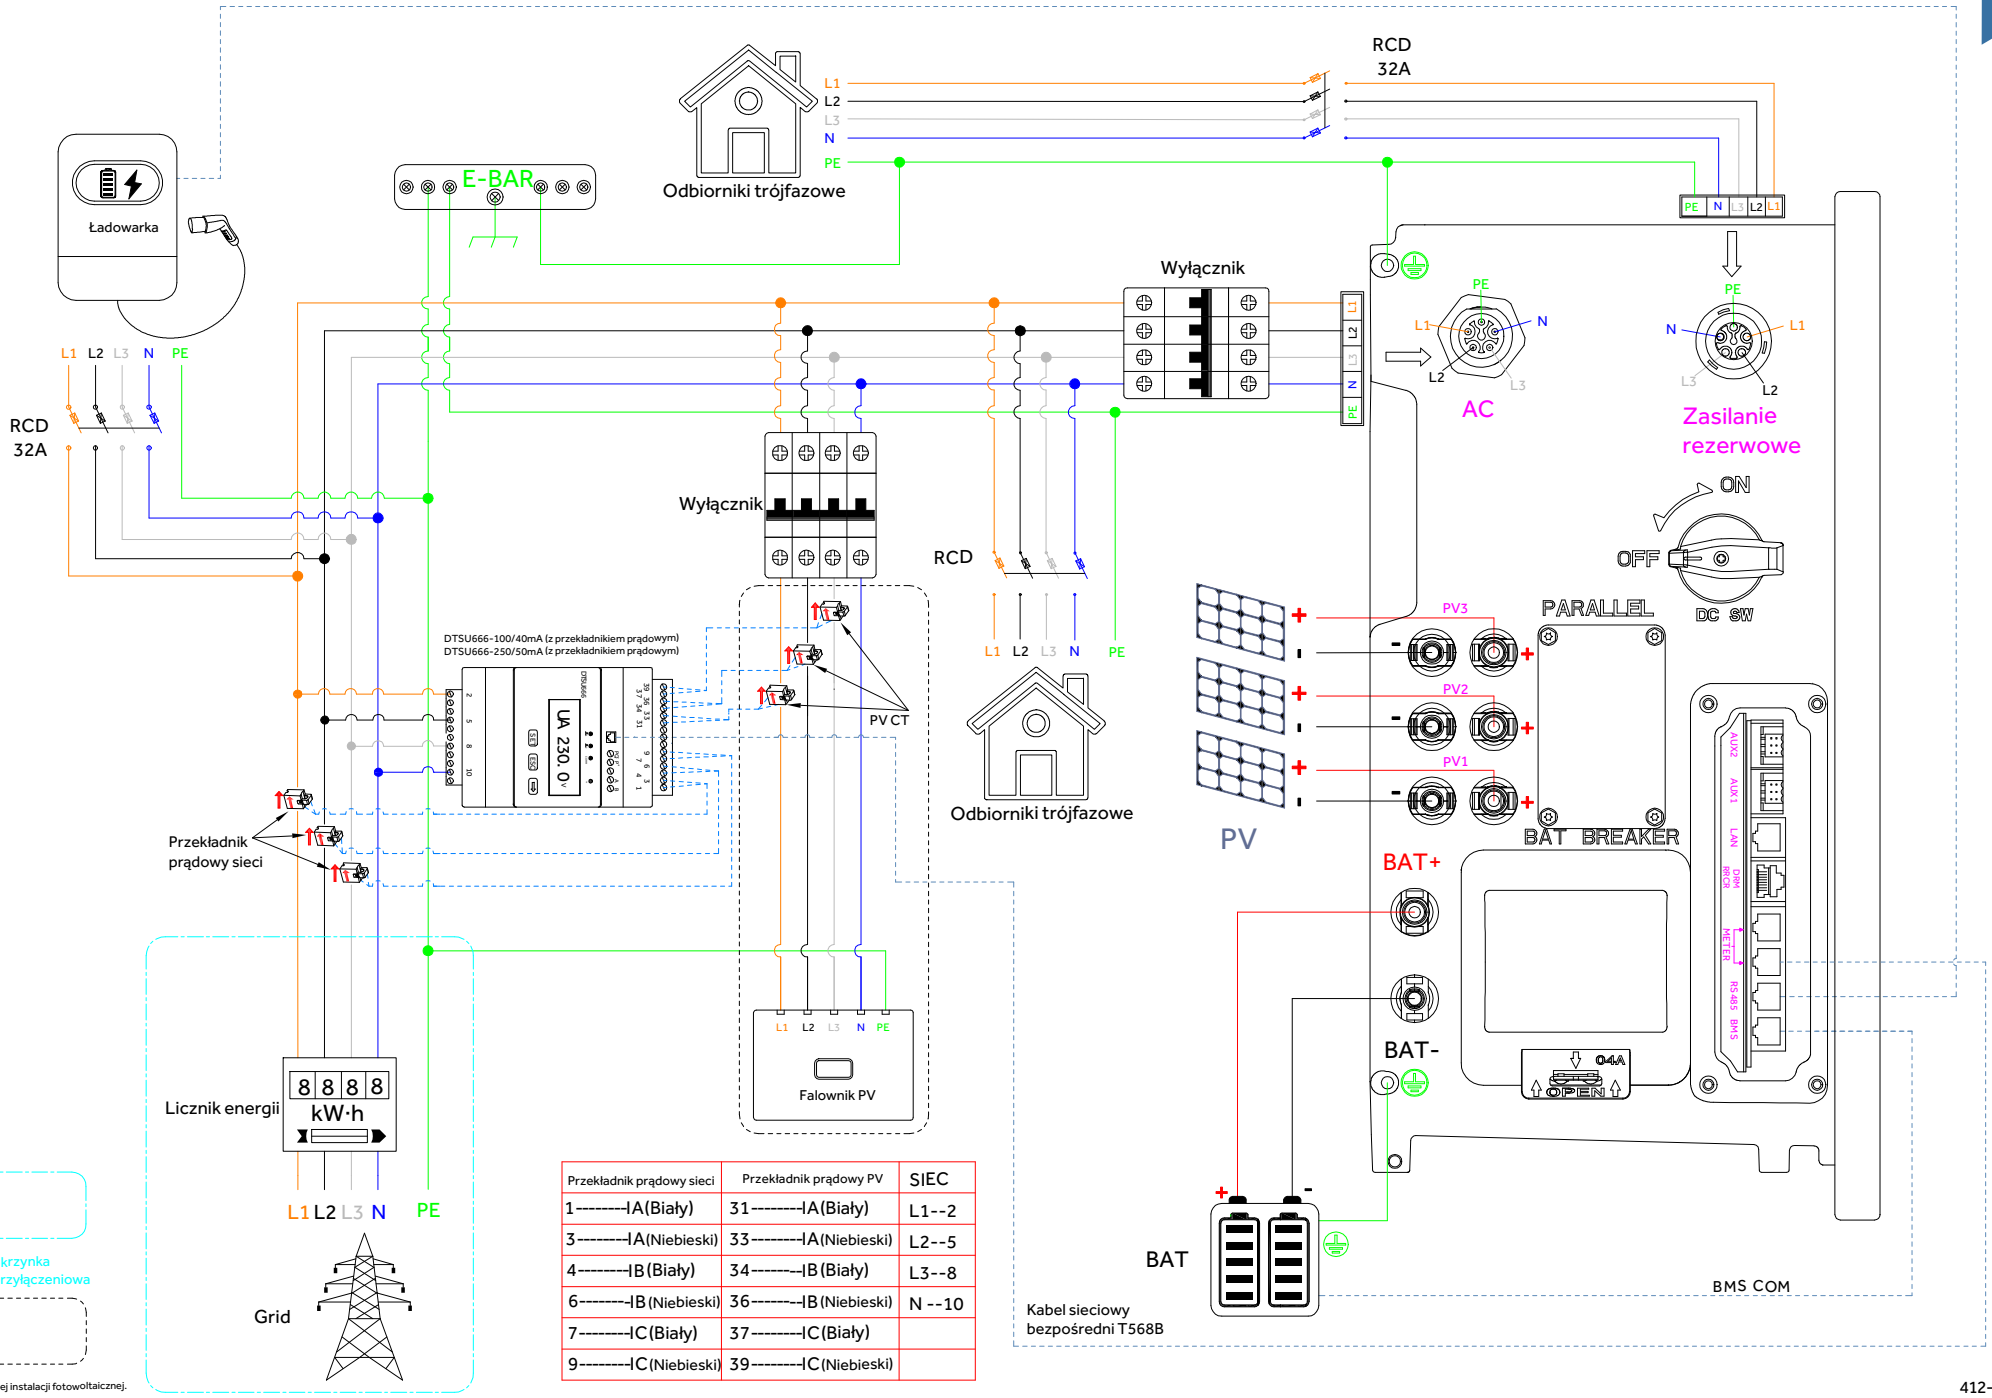

Przekładnik prądowy sieci	Przekładnik prądowy PV	SIEC
1--------IA(Biały)	31--------IA(Biały)	L1--2
3--------IA(Niebieski)	33--------IA(Niebieski)	L2--5
4--------IB(Biały)	34--------IB(Biały)	L3--8
6--------IB(Niebieski)	36--------IB(Niebieski)	N --10
7--------IC(Biały)	37--------IC(Biały)	
9--------IC(Niebieski)	39--------IC(Niebieski)	