
DODANIE DO PLATFORMY MONITOROWANIA MAGAZYNÓW PYLONTECH H1 & H2

1. Założenie konta na platformie monitorowania magazynów energii.
2. Dodanie instalacji do konta.
3. Podłączenie magazynu energii do platformy monitorowania.
4. Udostępnianie instalacji.
5. Zgrywanie logów z instalacji.
6. Aktualizacja.




1. Założenie konta na platformie monitorowania magazynów energii

a. Zarejestruj się na stronie : https://home.solarmanpv.com/login

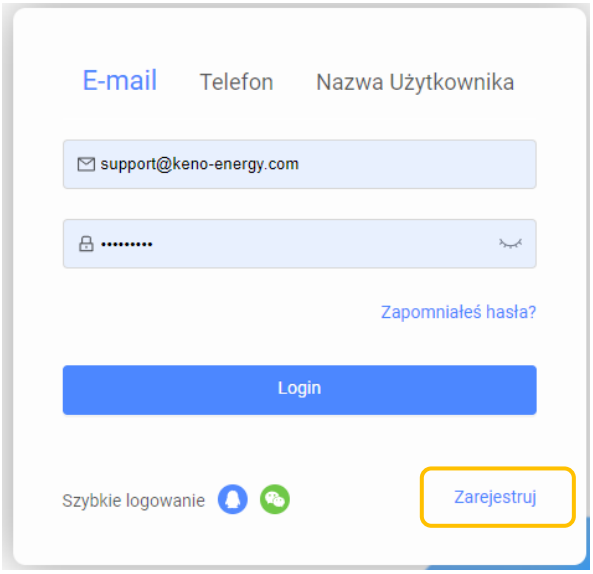


b. Uzupełnij dane do rejestracji.

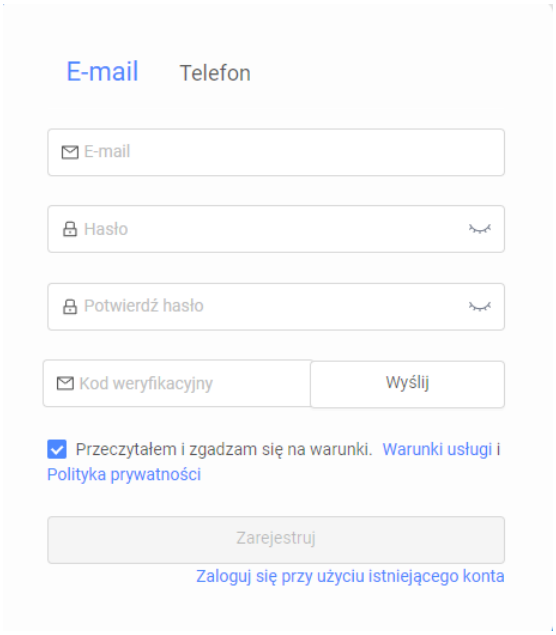


2. Dodanie instalacji do konta.

a. Aby utworzyć nową instalację logujemy się na swoim koncie i wchodzimy w opcję Utwórz nowy zakład.

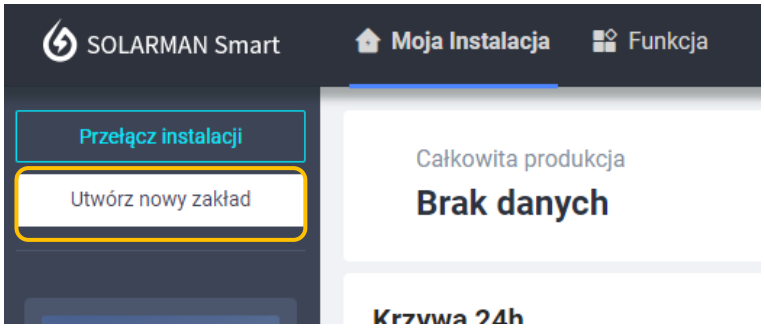



b. Wybieramy Stwórz teraz.

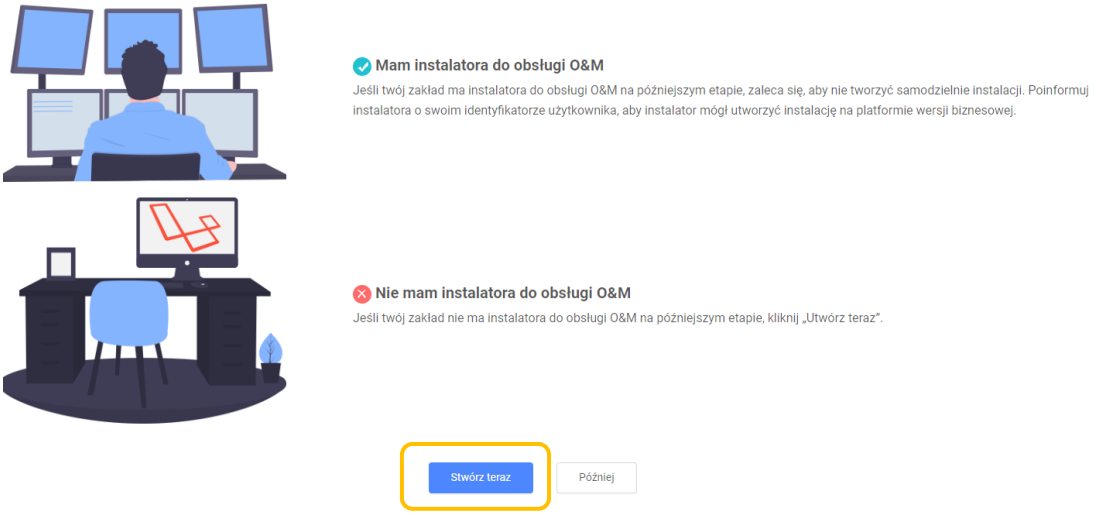

c. W nowym oknie uzupełniamy wszystkie parametry dotyczące instalacji po czym wybieramy Koniec.


d. Następnie pojawi się nowe okno w którym dodajemy numer seryjny z jednostki BMS. Numer seryjny BMS znajduje się po stronie złącz DC jednostki BMS, przy przycisku START.

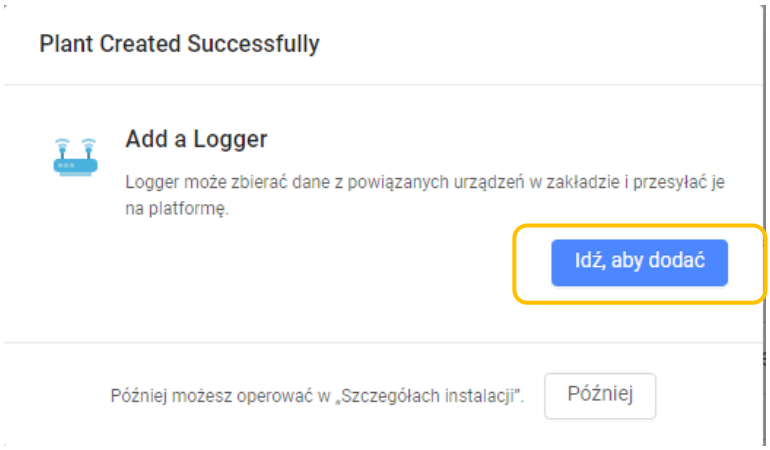

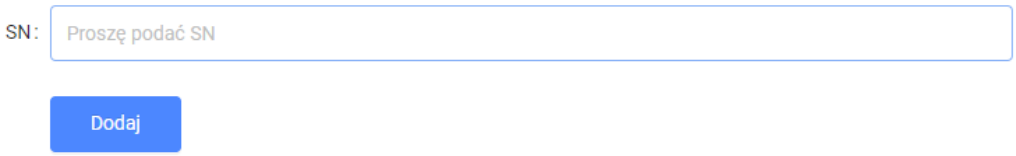




e. Po przyciśnięciu przycisku „Dodaj" możemy przejść automatycznie do podłączenia magazynu do Internetu lub wykonać to później. Naciskając przycisk start przejedziemy od razu do konfiguracji jednostki.

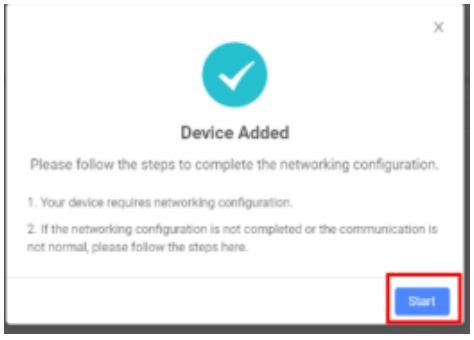


3. Podłączenie magazynu energii do platformy monitorowania.

a. Jednostka BMS udostępnia swoją sieć „AP_123456” gdzie 12346 to numer seryjny. Sieć jest otwarta i niezabezpieczona żadnym hasłem, należy się z nią połączyć :

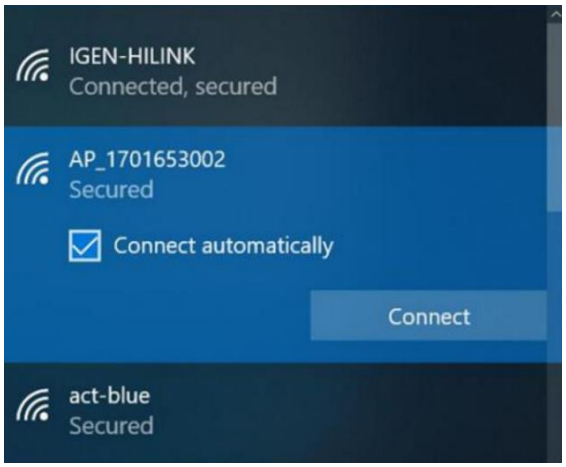


b. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres : 10.10.100.254

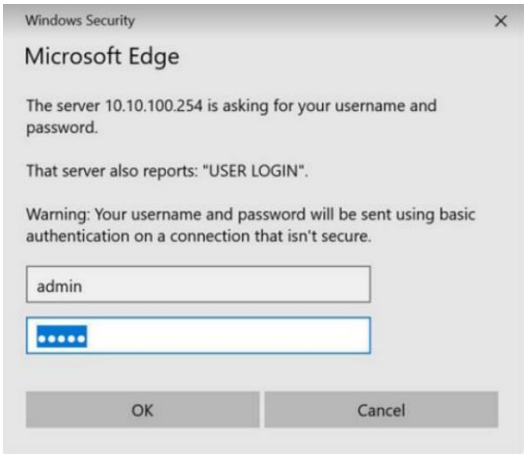



Login : admin
Hasło : admin

c. Otworzy się okno ustawień połączenia z Internetem. Przechodzimy do Quick Set :

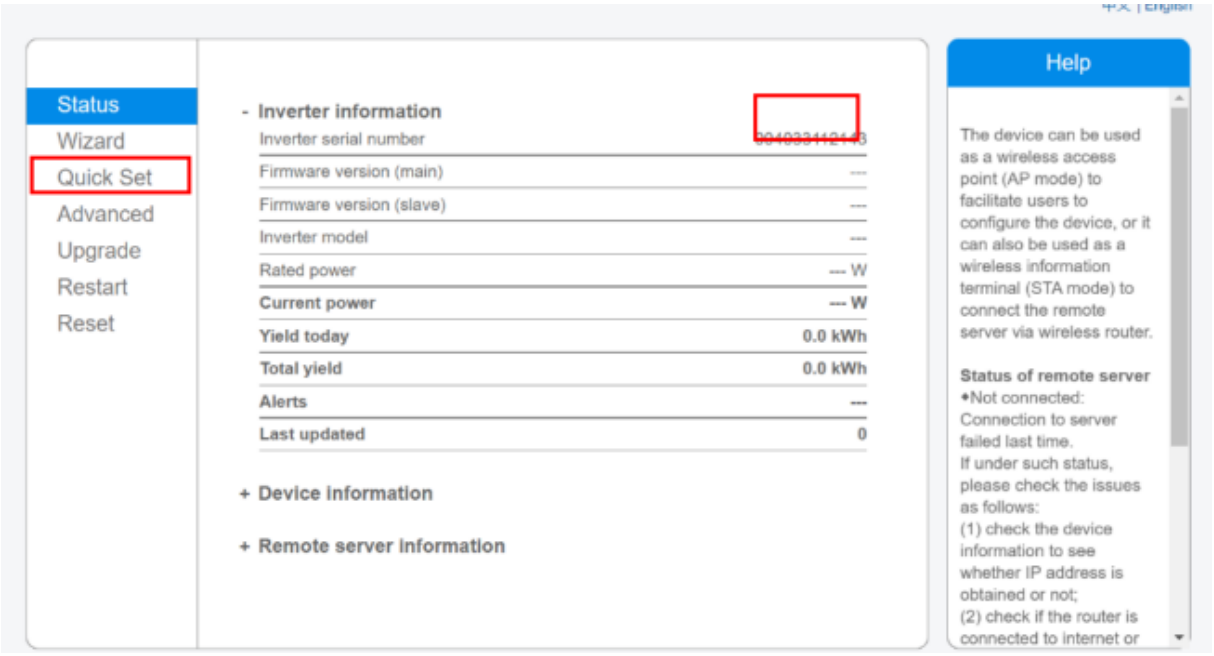

d. Wyszukujemy sieć do której chcemy podłączyć magazyn i wypisujemy hasło sieci.

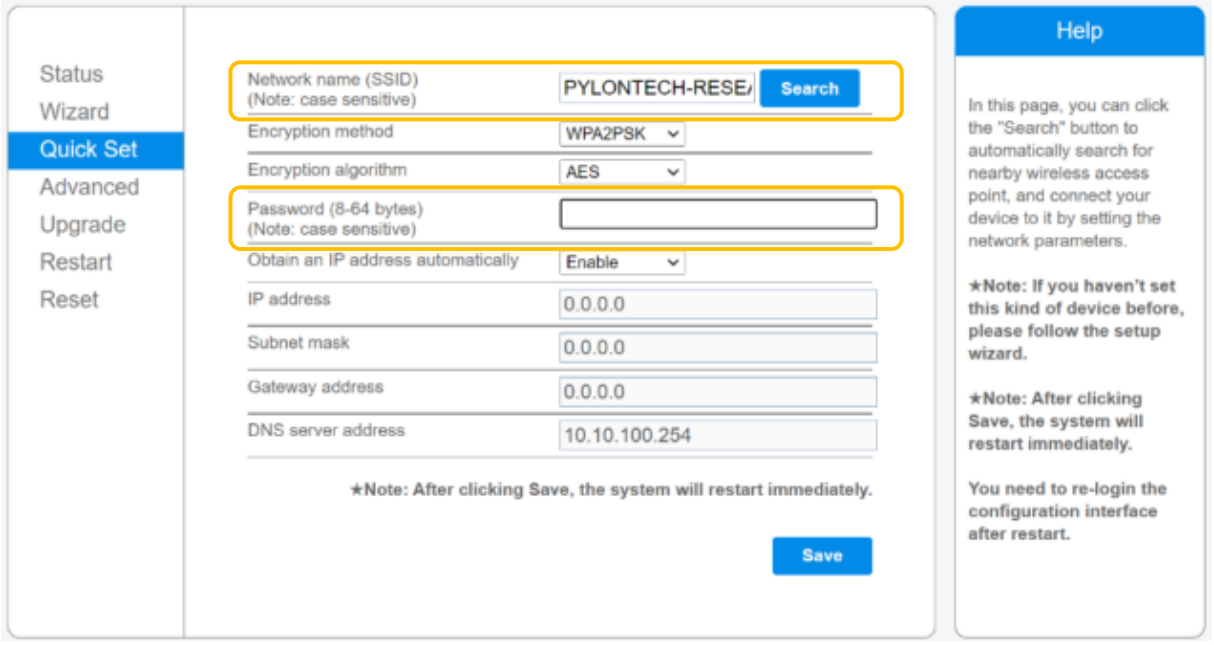


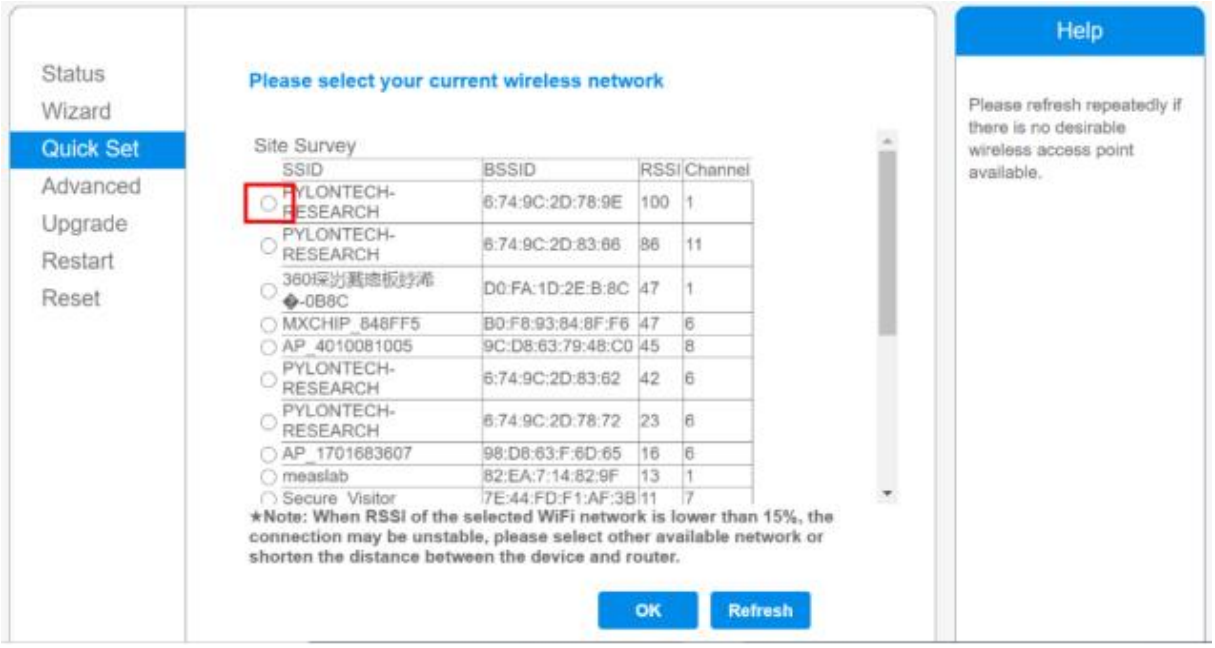

e. Po podłączeniu pojawi się status podłączenia magazynu do sieci.




f. Po dodaniu baterii do platformy monitorowania, przechodzimy do platformy monitorowania i sprawdzamy czy instalacja jest online. Od tej pory będziemy mogli monitorować parametry pracy baterii.

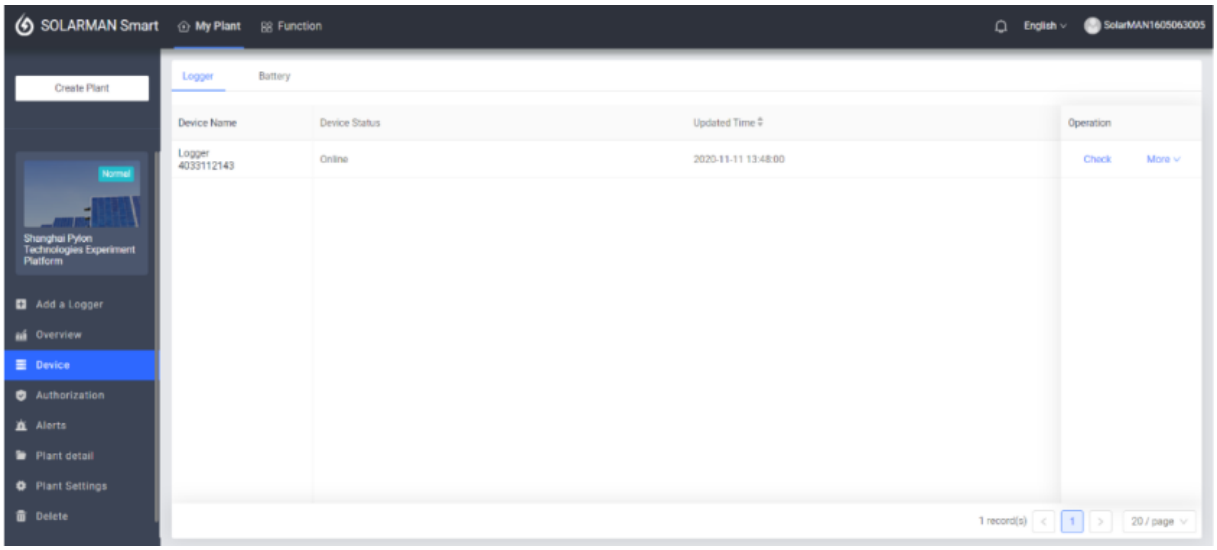


4. Udostępnianie instalacji.


a. Przechodzimy w platformie monitorowania do instalacji którą będziemy udostępniać

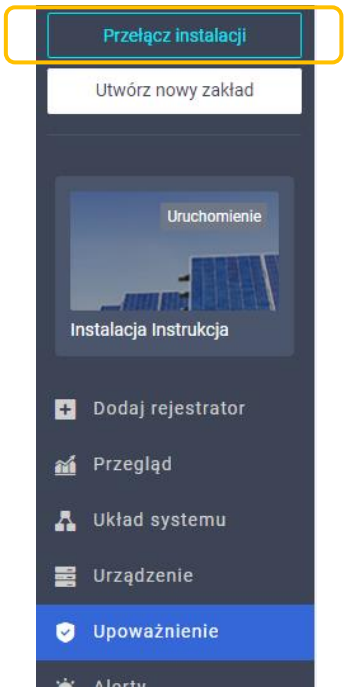


b. Następnie w prawym górnym rogu przycisk Autoryzować:



c. W polu wpisać KENO i wybrać : Keno & Emiter

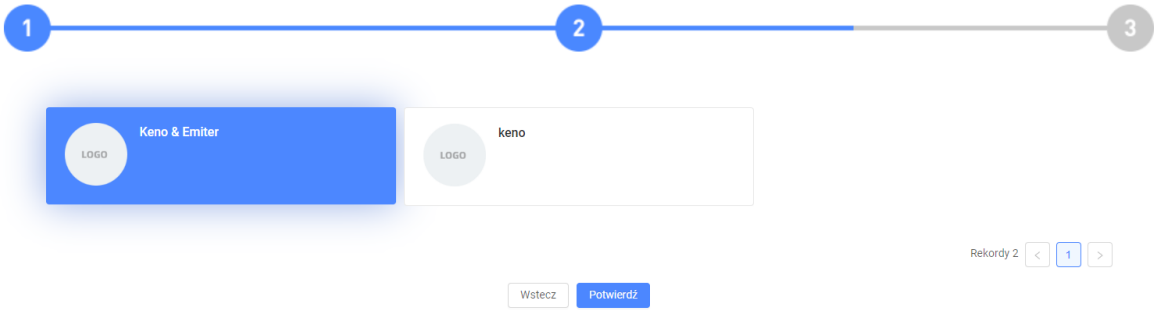


d. Następnie wybrać admin i zaakceptować.

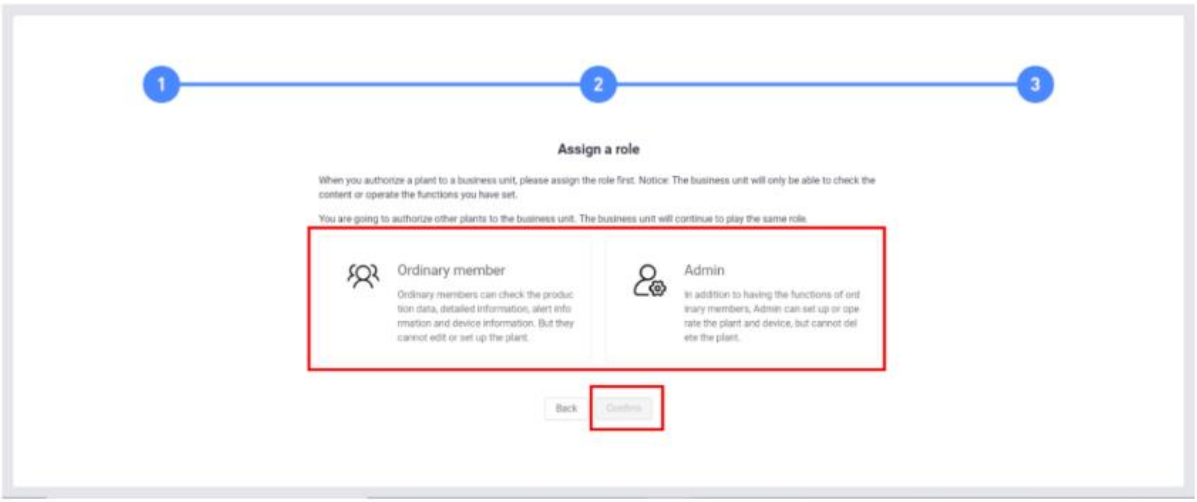


Od tego momentu zdalnie za pomocą serwisu mogą zostać zgrane zdalnie logi oraz może zostać zaktualizowany zdalnie BMS warunkiem jest by instalacja była online.

5. Zgrywanie logów z instalacji.

a. Przechodzimy do zakładki Export.

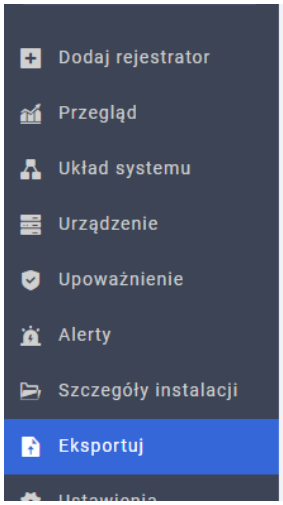

b. Wybieramy „Dane urządzenia" następnie dane z jakiego okresu maja zostać pobrane i przechodzimy do przycisku Eksportuj, na komputer zostanie pobrany plik z logami.

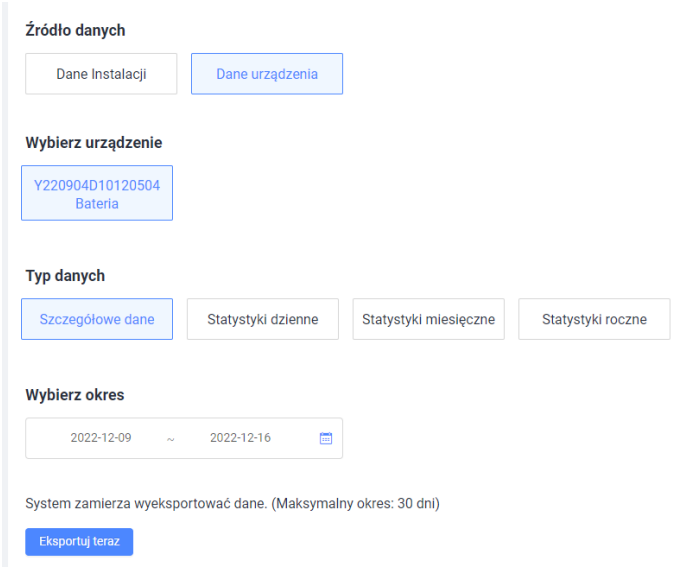

6. Aktualizacja.

a. W celu zaktualizowania magazynu prosimy o kontakt z serwisem, warunkiem jest dostępność instalacji w platformie monitorowania oraz udostępnienie instalacji.