INSTRUKCJA MONTAŻU USZCZELNIENIA

W trakcie montażu modułów na carporcie, można przystąpić do montażu systemu uszczelnienia.
Powierzchnia musi być oczyszczona, odtłuszczona i osuszona.

Sznur dylatacyjny(W-02-38) należy umieścić pomiędzy ramami modułów w taki sposób, aby masa uszczelniająca Sikasil WS-605S (W-02-37) w każdym miejscu miała 2,5mm i wypełniła szczelinę pomiędzy modułami oraz lekko zachodziła nad ramę modułu. W miejscach w których występują klemy środkowe należy podciąć sznur w taki sposób aby odpowiednio go do niej dopasować.

UWAGA! Należy pamiętać, aby montaż uszczelnienia przeprowadzić w dniach wolnych od opadów atmosferycznych oraz żeby nie pojawiły się one w ciągu 72 godzin po montażu masy uszczelniającej. W trakcie schnięcia nie należy przykrywać masy dodatkowym zabezpieczeniem przed opadami, ponieważ musi ona mieć dostęp do tlenu.

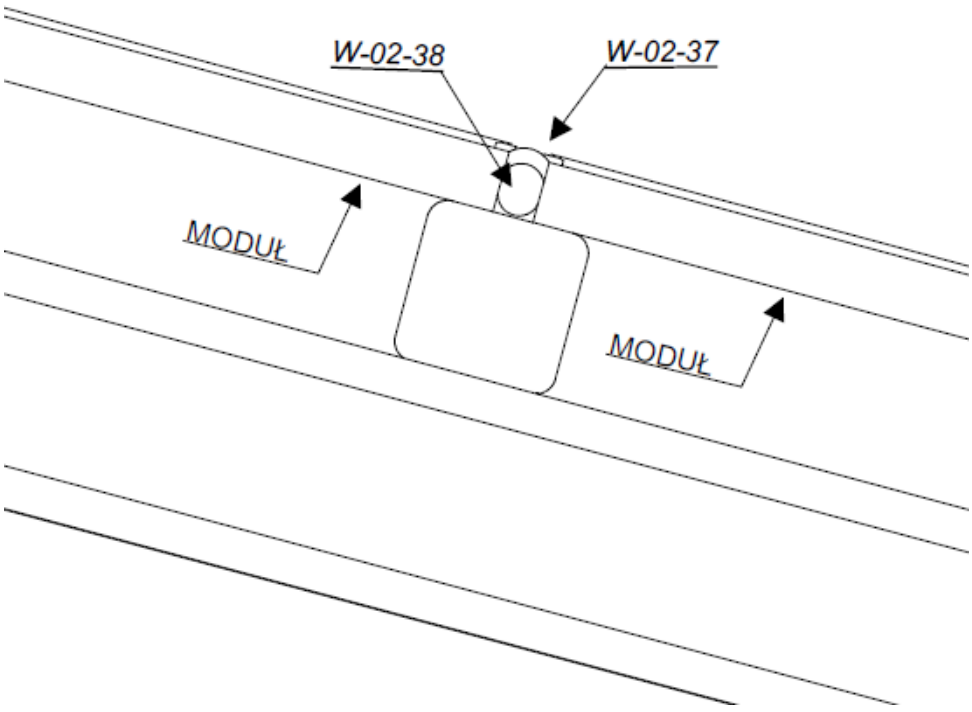

02.10.2024